In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1und 2: 2002-047 + A-522

3.2. Leitwand aus Edelstahl V2A

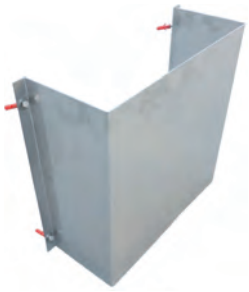

eingetragenes Design

- Beim Zulauf wird das zufließende Regenwasser durch eine **Leitwand aus V2A 400x400 mm (oder bis 700x700 mm)** beruhigt.
- Von der Leitwand abgeleitetes Regenwasser gelangt hydrodynamisch, d. h. durch eine vertikale Strömungsausrichtung, an den Schachtboden mit reduzierter Geschwindigkeit.

Artikel-Nr.		Leitwand aus Edelstahl V2A DN in mm	Wandabstand mm	Gewicht kg	Preis €
1010	L	**400x400**	200	13	261.05
1010-50	L	**500x500**	200	13,5	275.46
1009-60	B	**600x600**	200	14,5	295.16
1009	B	**700x700**	200	15	329.27

3.3. Zentralrohr PE DN 400 – 1000 (mit Befestigungsmaterial + Lochband)

eingetragenes Design

Artikel-Nr.		Zentralrohr PE DN in mm	Höhe mm	Ablaufrohr DN in mm	Gewicht kg	Preis €
1491z400100	L	**400**	1100	100	15	506.35
1492z400125	L	**400**	1100	125	15	506.35
1493z400150	L	**400**	1100	150	15	518.19
1493z400200	L	**400**	1100	200	15	532.57
1493z400250	L	**400**	1100	250	15	575.74
1494z500150	L	**500**	1100	150	15	562.76
1494z500200	L	**500**	1100	200	15	575.88
1494z500250	L	**500**	1100	250	15	575.88
1495z700200	B	**700**	1100	200	15	834.41
1495z700250	B	**700**	1100	250	15	863.06
1496z800200	B	**800**	1100	200	15	876.27
1496z800250	B	**800**	1100	250	15	903.83
1496z1000300	B	**1000**	1100	300	20	922.44
1497ovallager	L	**35 x 20 mm**	Halterung für Befestigungsrohr (2 Stück je Rohr)			7.48

3.4. Einbauanleitung des Einbausatzes „SEDIZENTRAL“ KÜHNE-IDEAL®:

1. Schritt: Über die Konusöffnung des Schachtes das Zentralrohr (bis DN 500) hineinheben.
2. Schritt: Am Einlauf des Schachtes die beigelegte Leitwand befestigen.
3. Schritt: Für die Befestigung der Querstange links und rechts am Ring Löcher bohren, Dübel setzen und die Ovallager anschrauben. (VA-Schrauben werden mitgeliefert.)
4. Schritt: Die VA-Querstange, die an der Schachtring-Innenwand zu befestigen ist, mittels einer Doppelrohrschelle (beiliegend) am Querholm des Zentralrohres fixieren.
5. Schritt: Ausrichten der Ablaufrohr-Öffnung DN 100-300 mm zum Ablauf im Schachtring.
6. Schritt: Am Auslauf des Zentralrohres Doppelmuffe aufsetzen.
7. Schritt: Das Zentralrohr mit Querstange in die Ovallager einhängen.
8. Schritt: Die obere lange Schraube am Ovallager befestigen und die Sicherungshülse anschrauben.
9. Schritt: Das Lochband wird an der exzentrischen Seite am Konus angedübelt. Das Ende des Lochbandes wird um die Querstange gebogen und mit Schraube und Mutter befestigt. (Liegt anbei.)
10. Schritt: Am Auslauf das KG-Rohr in die Doppelmuffe stecken.

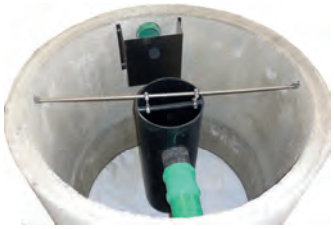

eingetragenes Design

L = Lager
B = Bestellung

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 138
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-systeme für MSE
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik, Wasserzähler-schacht
Viereck- und Kabelschächte
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Müllboxen, Fertigmischungen, Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe
Leihgebühren, Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis